

INSTRUKCJA STOSOWANIA



WINGS

Pożar pod kontrolą



Instrukcja dotyczy
użycia płachty o wymiarach 6x8 m

Sposób rozkładania

Dwie osoby

Zakres stosowania

Samochód osobowy spalinowy

Samochód hybrydowy

Samochód elektryczny

Wszystkie czynności opisane poniżej należy
wykonywać z zachowaniem

ZASAD BEZPIECZEŃSTWA

zwracając uwagę na zachowanie **należytej odległości**
od palącego się pojazdu i **unikanie wdychania**
wydzielających się **toksycznych dymów**.



UWAGA:


Zalecamy stosowanie środków ochrony indywidualnej

INSTRUKCJA STOSOWANIA


(**UWAGA:** Wszystkie czynności opisane poniżej wykonują **dwie osoby**.)



1. Złapcie za uchwyty oznaczone żółtym polem, **przenieście płachtę gaśniczą PG-001** w pokrowcu w pobliże palącego się pojazdu **od strony nawietrznej**.

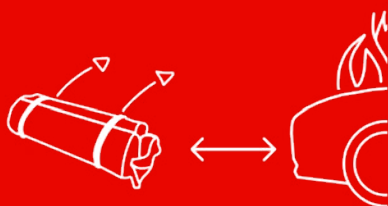


2. Otwórzcie **górne zapięcie pokrowca**. Chwycicie za dwa dolne uchwyty (z przodu i z tyłu) i podnieście worek, aby **wysunąć płachtę**, oraz odłóżcie pokrowiec na bok.

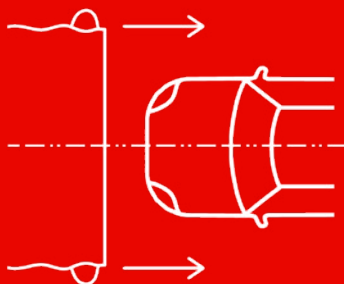

3. Ułóżcie płachtę tak, aby żółte uchwyty były skierowane w stronę przeciwną do pojazdu. **Ściągnijcie pasek zabezpieczający**, następnie **rozwińcie** płachtę gaśniczą w **bezpiecznej odległości** od palącego się pojazdu. **Czerwony trójkąt wskazuje oś symetrii**. Złapcie za żółte uchwyty płachty gaśniczej i naciągnijcie ją na pojazd dbając o **odpowiednie napięcie płachty**. Zwróćcie uwagę na **utrzymanie osi symetrii** płachty względem osi pojazdu oraz na wystające ostre elementy pojazdu (mogą one uszkodzić płachtę).

INSTRUKCJA STOSOWANIA

(**UWAGA:** Wszystkie czynności opisane poniżej wykonują **dwie osoby.**)

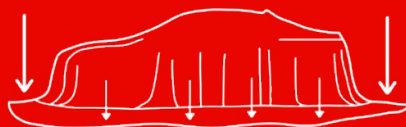

4. Zadbajcie o **dokładne przyleganie płachty gaśniczej do podłoża**. Zapobiega to dalszej ekspansji pożaru, ogranicza zagrożenie i **zwiększa bezpieczeństwo** osób uczestniczących w akcji gaśniczej.



5. **Ściągnięcie płachty gaśniczej** z pojazdu powinno nastąpić dopiero po przyjeździe specjalistycznych ekip gaśniczych i po stwierdzeniu braku zagrożenia ponownego rozprzestrzeniania się pożaru. Płachtę należy zdjąć w dowolny sposób, przy czym powinny to robić wyspecjalizowane jednostki.



6. Po zakończeniu gaszenia rozłożyć płachtę wewnętrzną stroną do góry, delikatnie usunąć luźne pozostałości pojazdu (dotykem lub strumieniem wody), nie odrywać trwale przyklejonych elementów. **W przypadku uszkodzeń lub trwałych zespoleń zalecany jest przegląd w autoryzowanym serwisie.**

PROCEDURA SKŁADANIA

(**UWAGA:** Wszystkie czynności opisane poniżej wykonują **dwie osoby**.)



1. Rozłożenie płachty i ustawienie użytkowników

Rozłóż płachtę równomiernie na płaskiej powierzchni, wierzchnią matową stroną (oznaczoną „GÓRA-TOP”) na zewnątrz. Stańcie po przeciwnych stronach płachty, wzdłuż dłuższych boków, w odległości około 80–90 cm od końców wyznaczonych przez czerwone uchwyty. Przytrzymajcie płachtę jedną ręką w tych miejscach.




2. Przeciąganie płachty

Chwytajcie płachtę co 80–90 cm i przeciągajcie ją stopniowo wzdłuż, aż zostanie krótszy fragment oznaczony żółtymi uchwyty. Wywińcie ten fragment tak, aby błyszcząca strona była skierowana do góry, i upewnijcie się, że wszystkie czerwone uchwyty są schowane.


PROCEDURA SKŁADANIA

(**UWAGA:** Wszystkie czynności opisane poniżej wykonują **dwie osoby.**)

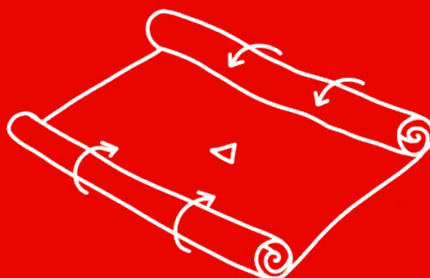

3. Rolowanie płachty

Wyciągając żółte uchwyty na zewnątrz, zrolujcie płachtę z obu stron w kierunku czerwonego trójkąta na środku. Następnie załóżcie na środku zwoju czerwony pasek zabezpieczający i ustawcie płachtę pionowo.

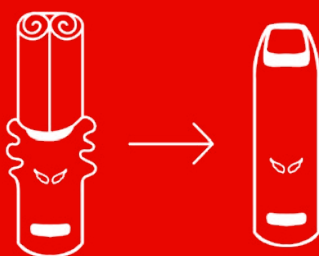

4. Zakładanie pokrowca

Naciągnijcie pokrowiec na płachtę, a następnie połóżcie go na płasko. Podnieście pokrowiec do pozycji pionowej z zapięciem u góry, korzystając z żółtych uchwytów. Na koniec zawińcie czarną krawędź i zapnijcie czarny zatrzask.



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI :

PM3D SA

☎ 725168000

✉ contact@e-wings.pl

📍 ul. Fordońska 2, 85-085 Bydgoszcz

🌐 www.e-wings.pl

KRS: 0000494819

NIP: 8762459770



Płachty gaśnicze
dla mikroelektromobilności



Przemysłowe
płachty gaśnicze



Płachty gaśnicze
dla samochodów elektrycznych



Płachty gaśnicze
dla samochodów spalinowych

